

FUKKOL

Nourishment for
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET

金屬表面平衡檢測液

Metal Surface Balance Detector Spray -Red Paste

PhotoRoom

產品描述:

富高金屬表面檢測液（合模液紅丹）是一種高品質合成溶劑、流平劑、不褪色顏料配制而成，用於檢測機件缺陷，機件安裝時或模具密合表面檢查，易便於顯像清晰並標記位置。本品適用於光滑或啞光表面。

特征:

- 清晰顯像、定位。
- 不會剝落
- 不帶殘留配方，噴出時不會結塊或片狀。
- 防化學配方，防止在加工時清洗掉。
- 使用富高採傷清潔劑更易於清洗。

使用方向:


- 請在使用金屬表面平衡檢測液前確保無油脂或無污垢於表面。

- 搖動良好，直立保持，從 15-25 厘米（6-8 英寸）的距離噴洒。
- 允許薄膜在使用前至少乾燥 2 分鐘。確保充份通風。
- 為了避免堵塞，使用後清除噴霧頭 2-3 秒，可通過倒置罐和壓抑按鈕清除管內物料，直到噴氣清除。
- 使用合適的清潔劑-富高採傷清潔劑更易於清洗

技術參數：

外觀：紅色 / 快干液體

推進劑：丙丁烷

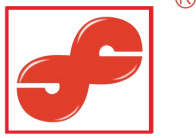

FUKKOL

Nourishment for
Your Machines

TECHNICAL DATA SHEET

閃點 : <0° C

儲存：請儲存於對於攝氏 50° C 度以下避免太陽直接照射

包裝尺寸和產品型號：

500ml (噴罐) X 24支

500ml (毛掃) X 24支

產品型號： 11336-S-500ML(噴罐)

11336-B-500ML(毛掃)

健康和安全：

客戶服務部提供安全數據表，